
Jser's Manual

Version 1.0 January 2004

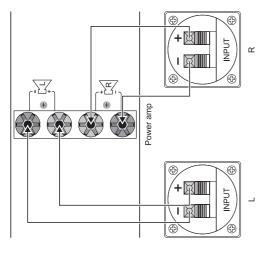

SPECIFICATIONS

bandwidth 100-5000 Hz 60 Hz to 23 kHz (-10 dB) 86 dB*W/m (program, on axis, full space) 100 W (IEC 268-5) Clip terminal Power capacity (prg.) pressure level (SPL) requency range Connector type Nominal sound **Nire diameter** mpedance

THIS EQUIPMENT IS CAPABLE OF DELIVERING SOUND PRESSURE LEVELS IN EXCESS

WARNING

OF 90 dB, WHICH MAY CAUSE PERMANENT HEARING DAMAGE.

Max. short term

112 dB @ 1m (on axis, acoustic output

half space) weeter

5000 Hz 5 1/2" Dimensions (H x W x D) Crossover frequency Noofer

AOT

(225 x 150 x 142 mm) 8.9" x 5.9" x 5.6"

approx. 4 lbs each (1.8 kg) Weight

BEHRINGER is constantly striving to maintain the highest professional standards. As a result of these efforts, modifications may be made from time to time to existing products without prior notice Specifications and appearance may differ from those listed or illustrated



JUST LISTEN

ENGLISH

WIRING

The MONITOR 1C is capable of producing extreme volumes. Please note that high sound pressures may cause temporary or even permanent hearing damage. Be careful to select a suitable volume. <u>~</u>

Always mute your amp before connecting the speakers. Use loudspeaker cables with a diameter of up to 4 mm (AWG 6). Connect your MONITOR 1C to the amplifier as shown in the illustration: Press the connector clamps on the back of the speaker and insert the bare end of the loudspeaker cable, paying attention to correct polarity. Let go of the connector to secure the cable. Connect the second loudspeaker the same way.

Make sure that bare wire ends never touch the open end of another speaker cable, speaker connectors or metal parts of your amp. 8

Lower the volume to allow the tweeter to automatically come online again. In this case, there is no danger of causing permanent damage. If you If you let your MONITOR 1C loudspeakers run at or near their power limit, the integrated protective circuitry may temporarily disconnect the tweeters. turn up treble on your amplifier, the protective circuitry may intervene even at lower overall volume <u>~</u>

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1) Read these instructions

2) Keep these instructions

3) Heed all warnings

4) Follow all instructions.

5) Do not use this apparatus near water.

6) Clean only with dry doth

7) Be sure to mount your speakers on a solid, stable and level base or stand. Vibrating floors do not provide reliable support for speaker 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

10) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/device combination to avoid injury from

11) Refer all servicd to qualified service personnel. Service is required when the unit has been damaged in any way, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. 12) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

ANSCHLUSS

DEUTSCH

Die MONITOR 1C sind in der Lage, extreme Lautstärken zu produzieren. Beachten Sie bitte, dass ein hoher Schalldruck das Gehör nicht nur schnell ermüdet, sondern auch permanent schädigen kann. Achten Sie stets auf eine angemessene Lautstärke. <u>~</u>

Schalten Sie den Verstärker stumm, bevor Sie die Verbindungen herstellen. Verwenden Sie Lautsprecherkabel mit Querschnitten bis 4 mm. Verkabeln Sie die MONITOR 1C wie in der Abbildung gezeigt mit dem sprecherkabels gleichpolig in die frei gewordenen Öffnungen. Lassen Verstärker. Öffnen Sie hierzu die Anschlussklemmen an der Rückseite des Lautsprechers und schieben Sie die abisolierten Enden des Laut-Sie die Klemmen wieder los, so dass sie die Kabelenden aufnehmen Verkabeln Sie den zweiten Lautsprecher nach dem selben Schema.

Lautsprecherkabel nicht das offene Ende eines anderen Achten Sie darauf, dass die abisolierten Enden der Lautsprecherkabels, andere Lautsprecherklemmen oder Metallteile des Verstärkers berühren. 8

maximalen Leistungsaufnahme betreiben, kann die vorgenommen haben, kann die Schutzschaltung auch Wenn Sie die MONITOR 1C dauerhaft im Bereich der gehend abschalten. Reduzieren Sie die Lautstärke, damit sich der Hochtöner von selbst wieder einschaltet. Eine Beschädigung liegt in diesem Fall nicht vor. Sollten Sie an Ihrem Verstärker eine Höhenanhebung integrierte Schutzschaltung den Hochtöner vorrüberschon bei geringerer Gesamtlautstärke auslösen <u>~</u>

MICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1) Lesen Sie diese Hinweise.

2) Bewahren Sie diese Hinweise auf

Beachten Sie alle Warnhinweise.

4) Befolgen Sie alle Bedienungshinweise.

5) Betreiben Sie das Gerätnicht in der Nähe von Wasser 6) Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch

7) Bevor Sie Ihre Boxen aufstellen, muss stets geprüft werden, ob der Untergrund wirklich fest ist. Ein Untergrund, der leicht vibriert, ist für

Solche Wärmequellen sind z. B. Heizkörper, Herde oder andere Wärme 8) Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Lautsprecher zu unsicher, deshalb: Boxen grundsätzlich nur auf festem ebenem Untergrund aufstellen

9) Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/Zubehörteile, die laut Hersteller erzeugende Geräte (auch Verstärker).

geeignet sind.

oder Tische, die vom Hersteller benannt oder im Lieferumfang des Geräts enthalten sind. Falls Sie einen Wagen benutzen, seien Sie 10) Verwenden Sie nur Wagen, Standvorrichtungen, Stative, Halter vorsichtig beim Bewegen der Wagen-Gerätkombination, um Verletzungen durch Stolpern zu vermeiden. Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Service-Personal ausgeführt werden. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, das Gerät nicht ordnungsgemäß Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, Gegenstände oder Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangt sind, das Gerät Regen oder funktioniert oder auf den Boden gefallen ist.

12) Bitte achten Sie darauf, dass durch die Öffnungen keine Gegenstände oder Flüssigkeit in das Gehäuseinnere gelangen können.

FRANÇAIS

CÂBLAGE

Les MONITOR 1C's peuvent générer des volumes sonores extrêmes. Sachez qu'un fort niveau de pression acoustique fatique rapidement l'ouïe et peut même l'endommager de façon irrémédiable. Veillez donc à travailler à des puissances raisonnables. 8

Eteignez l'amplificateur avant de réaliser le câblage. Utilisez du câble haut-parleur de section inférieure ou égale à 4 mm.

l'illustration. Pour ce faire, ouvrez les bornes du panneau arrière des moniteurs et glissez-y les extrémités dénudées du câble en respectant les polarités. Relâchez les bornes afin qu'elles mordent sur les Raccordez les MONITOR 1C à l'amplificateur comme indiqué sur extrémités du câble. Faites de même pour le second moniteur

- Veillez à ce que les extrémités dénudées des câbles hautparleur ne soient jamais en contact avec un autre câble haut-parleur, un autre bornier ou le châssis métallique de l'ampli de puissance.
- automatiquement. Il ne s'agit donc pas ici d'une panne ou d'un défaut de vos MONITOR 1C. Le système de Le circuit de protection interne des MONITOR 1C peut réduisez le volume sonore et le tweeter sera réactivé protection des moniteurs peut se déclencher à faible volume si vous avez augmenté le niveau des hautes désactiver momentanément le tweeter des moniteurs lorsque vous les utilisez durablement à un volume proche de leur puissance maximale. Dans ce cas, fréquences sur l'amplificateur. ₩ —

CONSIGNES DE SECURITE

- 1) Lisez ces consignes.
- Conservez ces consignes.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- Respectez toutes les consignes d'utilisation.
- 5) N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'un liquide.
 - Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
- 7) Avant de placer vos enceintes, contrôlez systématiquement que le sol est réellement ferme. Un sol qui vibre facilement est trop incertain pour pouvoir y monter les enceintes
- 8) Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un chauffage, une cuisinière ou tout appareil dégageant de la chaleur (y compris un ampli de puissance).
- 9) Utilisez exclusivement des accessoires et des appareils supplémentaires recommandés par le fabricant.
- 10) Utilisez exclusivement des chariots, des diables, des présentoirs, des pieds et des surfaces de travail recommandés par le fabricant ou livrés avec le produit. Déplacez précautionneusement tout chariot ou diable chargé pour éviter d'éventuelles blessures en cas de chute.
- par du personnel qualifié. Aucun entretien n'est nécessaire sauf si à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou à la 11) Les travaux d'entretien de l'appareil doivent être effectués uniquement l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit, si un liquide ou un objet a pénétré à l'intérieur du châssis, si l'appareil a été exposé
- 12) Veillez à ne jamais laisser pénétrer d'objet ou de liquide par les ouvertures du boîtier.

ESPAÑOL

CABLEADO

Los MONITOR 1C's son capaces de producir volúmenes extremos. Por favor recuerde que las presiones sonoras no solo dañan temporalmente su sentido auditivo, sino que pueden causar daños permanentes. Tenga cuidado al seleccionar el volumen adecuado. <u>~</u>

establecer una conexión. Use cables de altavoz con un diámetro de hasta 4 mm. silenciar siempre su amplificador antes de Debe

Conecte su MONITOR 1C al amplificador tal como se muestra en la ilustración. Para hacer esto, presione las abrazaderas que se encuentran en la parte trasera del altavoz e inserte el extremo desnudo correcta. Sepárese del conector para asegurar el cable. Conecte el del cable de altavoz, prestando atención a que lo hace con la polaridad segundo altavoz de la misma forma.

- no tocan nunca el extremo del otro cable de altavoz, a los conectores del altavoz o a las partes metálicas de su Asegúrese de que los extremos desnudos de los cables 8
- a estar operativo. En este caso, no corre el riesgo de causar una daño permanente. Si ha conectado treble en su amplificador, los circuitos de protección pueden intervenir incluso en niveles de volumen general más Si de ja que los altavoces de su MONITOR 1C funcionen cerca o a su límite de potencia, los circuitos de protección integrados pueden inutilizar temporalmente los tweeters. Reduzca el volumen para permitir que el tweeter vuelva

NSTRUCCIONES DETALLADAS DE SEGURIDAD

- Lea las instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie este aparato con un paño seco.
- 7) Antes de instalar los baffles, siempre se debe comprobar si la base es realmente firme. Un suelo que vibra ligeramente, no es seguro para el apilamiento de los baffles, por tanto: instalar los baffles fundamentalmente sólo en bases firmes y planas.
- 8) No instale este equipo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, acumuladores de calor, cocinas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor
- 9) Use únicamente los dispositivos o accesorios especificados por el fabricante.
- 10) Use únicamente con la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o suministrados junto con el equipo. Si utiliza una carretilla, tenga cuidado cuando mueva el equipo para evitar daños producidos por un excesivo temblor.
- Se requiere mantenimiento siempre que la unidad se haya dañado, se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del equipo, cuando se haya expuesto el aparato a la humedad o lluvia, cuando no 11) Confíe las reparaciones a servicios técnicos cualificados.
- 12) No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

ITALIANO

COLLEGAMENTO

estremi. Non dimenticare che una pressione sonora alta non solo affatica rapidamente l'udito, ma può anche I MONITOR 1C's sono in grado di produrre livelli sonori danneggiarlo in modo permanente.

<u>~</u>

Rendete muto l'amplificatore prima di effettuare i collegamenti. Utilizzate cavo per altoparlanti con sezione massima di 4 mm.

A questo scopo aprite i morsetti sul retro dell'altoparlante ed introducete le estremità spelate del cavo dell'amplificatore nelle aperture ora libere rispettando la polarità. Rilasciate i morsetti in modo che essi serrino Cablate il MONITOR 1C con l'amplificatore come mostrato nella figura. le estremità del cavo. Cablate il secondo altoparlante nello stesso modo.

- Fare in modo che le estremità spelate dei cavi dell'amplificatore non tocchino i terminali scoperti di un altro cavo dell'altoparlante, altre connessioni dell'altoparlante o parti in metallo dell'amplificatore. <u>~</u>
- automaticamente. In questo caso non sussiste danneggiamento. Se sul vostro amplificatore avete aumentato i toni alti, il circuito di protezione può scattare assorbimento di potenza, il circuito di protezione Abbassate il livello sonoro, in modo che il tweeter si riattivi Se fate funzionare a lungo il MONITOR 1C con il massimo integrato può temporaneamente disattivare il tweeter. anche con livelli sonori complessivi di scarsa entità. <u>~</u>

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- 1) Leggere queste istruzioni.
- Conservare queste istruzioni.
- 3) Fare attenzione a tutti gli avvertimenti.
- Seguire tutte le istruzioni.
- 5) Non usare questo dispositivo vicino all'acqua
- 6) Pulire solo con uno strofinaccio asciutto.
- 7) Prima di montare le casse, occorre sempre verificare se il basamento è davvero stabile. Un pavimento che vibra leggermente, non è sicuro per impilare le casse. Pertanto, montare le casse soltanto su un basamento assolutamente stabile e piano.
- 8) Non installare nelle vicinanze di fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (compreso amplificatori) che producono calore.
- Usare solo dispositivi opzionali/accessori specificati dal produttore.
- 10) Usare solo con carrello, supporto, cavalletto, sostegno o tavola specificate dal produttore o acquistati con l'apparecchio. Quando si usa un carrello, prestare attenzione, muovendo il carrello/la
- rovesciamento di liquidi od oggetti caduti nell'apparecchio, esposizione 11) Per l'assistenza tecnica rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza tecnica è necessaria nel caso in cui l'unità sia danneggiata, alla pioggia o all'umidità, anomalie di funzionamento o cadute
- 12) Non bloccare alcuna fessura di ventilazione. Installare conformemente alle istruzioni del produttore.

NEDERLANDS

AANSLUITEN

De MONITOR 1C zijn in staat, extreme volumes te produceren. Let op, hoge geluidsdruk vermoeit het gehoor niet alleen sneller, maar kan het ook permanent

Schakel de versterker op mute alvorens over te gaan tot het herstellen van de verbindingen. Gebruik luidsprekerkabels met een diameter tot 4 mm. Sluit met kabels de MONITOR 1C op de versterker aan, zoals dit in de afbeelding wordt getoond. Hiervoor opent u de aansluitklemmen aan de achterzijde van de luidspreker en schuift u de geïsoleerde uiteinden van de gelijkpolige luidsprekerkabel in de vrij gekomen openingen. Laat de klemmen weer los zodat de kabeluiteinden vast blijven zitten. Volg hetzelfde schema voor het bekabelen van de tweede luidspreker.

- luidsprekerkabels niet in aanraking komen met het open einde van een ander luidsprekerkabel, andere luidsprekeraansluitingen of metalen delen van de Let er verder op, dat de gestripte uiteinden van de <u>~</u>
- frequentie-tonen heeft ingesteld, kan de beveiligings-schakelaar al bij een geringere totale geluidssterkte Indien u op de versterker een versterking van de hoge van het maximale opnamevermogen functioneert kan de geïntegreerde beveiligingsschakelaar de hoge frequentie-tonen tijdelijk uitschakelen. Verlaag het activeren. In deze gevallen is er geen sprake van schade. Wanneer de MONITOR 1C geruime tijd binnen het bereik volume zodat de hoge frequentie-tonen zich vanzelf weer geactiveerd worden. 9

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BELANGRIJKE

- Lees deze voorschriften.
- Bewaar deze voorschriften.
- 3) Neem alle waarschuwingen in acht.
- 4) Volg alle voorschriften op.
- 5) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water
 - Reinig het uitsluitend met een droge doek.
- 7) Voordat u uw boxen opstelt, moet steeds worden gegarandeerd, of de ondergrond werkelijk stevig is. Een vloer, die licht trilt, is voor een box te onzeker, daarom: boxen principieel alleen op stevige, vlakke ondergrond opstellen.
- 8) Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte
- 9) Gebruik uitsluitend door de producent gespeci-ficeerd toebehoren c.q. onderdelen.
- 10) Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de wagen, het statief, de driepoot, de beugel of tafel die door de producent is aangegeven, of die in combinatie met het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn bij het verrijden van de combinatie wagen/apparaat en letsel door vallen te voorkomen.
- personeel uitvoeren. Reparatiewerkzaamheden zijn nodig als het toestel terecht zijn gekomen, als het aan regen of vochtigheid heeft 11) Laat alle voorkomende reparaties door vakkundig en bevoegd op enige wijze beschadigd is geraakt, als er vloeistof of voorwerpen in
- 12) Let erop geen van de ventilatie-openingen te bedekken. Plaats en installeer het volgens de voor-schriften van de fabrikant.

SUOMI

ASENNUS

MONITOR 1Cit kykenevät tuottamaan äärimmäisiä äänenvoimakkuuksia. Huomatkaa, että korkea äänenpaine ei ainoastaan väsytä korvaa nopeasti, vaan saattaa myös aiheuttaa pysyviä vaurioita <u>~</u>

Vaimentakaa vahvistin ennen liitäntöjä. Liitännöissä tulee käyttää maksimissaan 4 mm:n paksuista kaiutinkaapelia. Yhdistäkää MONITOR 1C vahvistimeen oheisen kuvan mukaan. Avatkaa varten kaiuttimen takapuolella olevat liittimet ja työntäkää kaiutinkaapelin avoimet päät samanapaisesti vapaisiin aukkoihin. Päästäkää liittimistäirti, niin että kaapelin päät ovat liittimissä. Yhdistäkää toinen kaiuttimista saman kaavan mukaisesti tätä

- Huolehtikaa siitä, ettei kaiutinkaapelin kuoritut päät kosketa toisen kaiutinkaapelin avointa päätä, muita kaiutinliitoksiatai vahvistimen metalliosia. OT O
- korkeiden äänien rajaa, voi suojakytkentä laueta jo Kun käytätte MONITOR 1C:tä jatkuvasti maksimitehon alueella, voi sisään rakennettu suojakytkentä sammuttaa korkeiden äänten kaiuttimen väliaikaisesti. Vaimentakaa vioittumisesta. Jos olette nostaneet vahvistiminne äänentoistoa, jotta korkeiden äänten kaiutin kytkeytyisi päälle itsestään. Tässä tapauksessa ei ole kyse laitteen pienemmälläkin äänenvoimakkuudella. <u>~</u>

TÄRKETÄ TURVALLISUUSOHJETTA

- 1) Lukekaa nämä ohjeet.
- Säilyttäkää nämä ohjeet.
- 3) Huomioikaa kaikki varoitukset.
- 4) Seuratkaa kaikkia ohjeita.
- 5) Älkää käyttäkö tätä laitetta veden läheisyydessä.
- 6) Puhdistakaa ainoastaan kuivalla liinalla.
- 7) Ennenkuin pinoat kaappeja täytyy aina tarkistaa, onko alusta todella kestävä. Helposti tärisevä perusta, on kaappipinolle liian epävarma. Aseta kaapit siksi todellakin vain lujalle, tasaiselle alustalle.
- 8) Älkää asentako lämpölähteiden, kuten lämpöpatterien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan-lukien vahvistinten), lähelle
- Käyttäkää ainoastaan valmistajan mainitsemia kiinnityksiä / lisälaitteita.
- 10) Käyttäkää ainoastaan valmistajan mainitseman tai laitteen mukana Cartia käytettäessä tulee cart/laite-yhdistelmää siirrettäessä varoa kompastu-masta itse laitteeseen ja näin aiheutuvaa mahdollista myydyn cartin, seisontatuen, kolmijalan, kannattimen tai pöydän kanssa
- virtajohto tai –pistoke on vaurioitunut, nestettä on roiskunut laitteelle tai laitteen päälle on pudonnut jotakin, yksikkö on altistunut sateelle tai Huoltoa tarvitaan, kun yksikkö on jotekin vaurioitunut, esimerkiksi kun 11) Antakaa kaikki huolto valtuutettujen huollon ammattilaisten tehtäväksi. kosteudelle, se ei toimi tavanomaisesti tai on päässyt putoamaan.
- 12) Älkää peittäkö tuuletusaukkoja. Asentakaa valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

SVENSKA

ANSLUTNING

MONITOR 1C producerar extrema volymer. Tänk på att ett högt ljudtryck inte bara tröttar ut hörseln, utan även kan skada den permanent. <u>~</u>

Skällner förstärkaren ("mute") innan du ansluter förbindelserna. Använd högtalarkablar med ett maximalt tvärsnitt på 4 mm.

anslutningsklämmorna på högtalarens baksida och och skjut in de isolerade ändarna på högtalarkabeln i de fria öppningarna. Släpp klämmorna igen så att kabeländarna kabeländama tas upp. Anslut den Anslut MONITOR 1C med förstärkaren enligt andra högtalaren enligt samma princip.

- inte berör en öppen ände på en annan högtalarkabel, andra högtalaranslutningar eller metalldelar på Se till att de avisolerade ändarna på högtalarkablarna förstärkaren. 8
- diskantelementet till automatiskt. I det här fallet har ingenting tagit skada. Om du har utfört en höjdangivelse på förstärkaren kan skyddskopplingen även lösas ut vid maximala prestationsområdet är det möjligt att den integrerade skyddskopplingen tillfälligt kopplar av diskantelementet. Om du sänker volymen kopplas Om man vill använda MONITOR 1C permanent i det lägre volym. <u>~</u>

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- 1) Läs dessa anvisningar
- 2) Spara dessa anvisningar
- 3) Följ alla varningar.
- 4) Följ alla anvisningar.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- 6) Rengör endast med torr trasa.
- 7) Innan du ställer upp boxarna, måste du kontrollera, att underlaget verkligen är stabilt. Ett underlag som lätt kommer i vibration, är alltför osäker för att bygga upp ett högtalartorn. Boxar ska alltid placeras på ett jämnt och stabilt underlag.
- 8) Installera aldrig intill värmekällor som värmeelement, varmluftsintag, spisar eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare)
- Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.
- 10) Använd endast med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller som sålts tillsammans med apparaten. lakttag särkskild försiktighet med vagn när apparaten/vagnen flyttas.
- 11) Låt kvalificerad personal utföra all service. Service ärnödvändig när apparaten har skadats, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, eller när den har fallit i golvet.
- 12) Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens

DANSK

TILSLUTNING

<u>~</u>

<u>~</u> MONITOR 1C kan producere ekstreme lydstyrker. Vær venligst opmærksom på, at et højt lydtryk ikke kun hurtigt gør øret træt, men også kan beskadige det permanent.

forstærkeren på mute, før forbindelserne etableres. Brug Stil forstærkeren på mute, før forbinde højtalerkabler med tværsnit på op til 4 mm.

Forbind MONITOR 1C med forstærkeren som vist på billedet. Åbn tilslutningsklemmerne på højtalerens bagside, og stik de afisolerede ender af højtalerkablet unipolar ind i de frie åbninger. Slip klemmerne igen, så de indeholder kabelenderne. Slut kablerne til den anden højtaler efter det samme skema.

- Vær opmærksom på, at de afisolerede ender på højtalerkablerne ikke rører den åbne ende af et andet højtalerkabel, andre højtalertilslutninger eller metaldele på forstærkeren. <u>~</u>
- diskanthøjtaleren. Skru ned for lydstyrken, så diskanthøjtaleren tændes automatisk igen. I dette tilfælde er der ikke tale om en fejl. Hvis du har skruet op for diskanten maksimalt effektforbrug, kan den integrerede sikkerhedsafbrydelse forbigående slukke for på din forstærker, kan sikkerhedsafbrydelsen også Hvis MONITOR 1C i længere tid anvendes i området for udløses ved lavere samlet lydstyrke. <u>~</u>

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs disse anvisninger.
- 2) Opbevar disse anvisninger.
- 3) Ret Dem efter alle advarsler.
- 4) Følg alle anvisninger.
- 5) Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- 6) Brug kun en tør klud ved rengøring.
- 7) Før du stiller dine bokse op, skal du altid afprøve, om underlaget nu også er tilstrækkelig fast. Et underlag, der vibrerer let, er for usikkert til stabling af boksene, og boksene bør derfor kun anbringes på et fast, plant underlag.
- 8) Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmespjæld, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere). der frembringer varme.
- Benyt alene tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af fabrikanten.
- skal det være med sådanne, som er anvist af fabrikanten eller som sælges sammen med apparatet. Når der benyttes vogn, skal der udvises forsigtighed, når kombinationen vogn/apparat flyttes, så De undgår at 10) Når apparatet benyttes med vogn, stativ, trefod, konsol eller bord, komme til skade ved at snuble.
- påkrævet, når enheden på nogen måde er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væsker eller der er faldet genstande ned i apparatet, hvis 11) Al service skal foretages af faguddannet personale. Service er enheden har været udsat for regnvejr eller fugtighed, ikke fungerer
- Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger 12

PORTUGUÊS

LIGAÇÃO

Os altifalantes MONITOR 1C têm capacidade para produzir volumes de som extremamente altos. Lembrese, que uma elevada pressão acústica não só cansa rapidamente os ouvidos, como também lhes pode causar danos irreparáveis. Suprima o som do amplificador antes de estabelecer as ligações. Utilize cabos para altifalantes com secções transversais até 4 mm. Lique os cabos do MONITOR 1C com os do amplificador como mostra a figura. Para este efeito abra os bornes de ligação na parte de trás do altifalante e insira as extremidades descascadas do cabo do altifalante com a mesma polaridade nas aberturas livres. Largue novamente os bornes de modo a que fiquem a segurar as extremidades do cabo. Ligue os cabos do segundo altifalante de acordo com o mesmo esquema.

- Tenha atenção para que as extremidades isoladas dos cabos de altifalante não toquem na extremidade exposta de um outro cabo de altifalante, nem noutras ligações de altifalantes ou em peças metálicas do amplificador. 9
- de agudos. Reduza o volume de som para que o Se operar o MONITOR 1C permanentemente na gama de integrado poderá desligar temporariamente o altifalante altifalante de agudos se volte a ligar. Não estamos consumo de potência máxima, o circuito protector perante uma danificação neste caso. Caso tenha efectuado uma elevação dos altos no seu amplificador, o circuito protector também poderá disparar com um volume de som geral mais reduzido. ₩

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Leia estas instruções.
- 2) Guarde estas instruções.
- Preste atenção a todos os avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- Não utilize este dispositivo perto de água.

6) Limpe apenas com um pano seco.

- 7) Antes de instalar as caixas de altifalantes, deve verificar sempre se instale as caixas de altifalantes somente em superfícies estáveis e a superfície é realmente estável. Um pavimento que vibre ligeiramente, não é seguro para o empilhamento das caixas de altifalantes, por isso:
- bocas de ar quente, fogões de sala ou outros aparelhos (incluindo 8) Não instale perto de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, amplificadores) que produzam calor.
- 9) Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.
- 10) Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o dispositivo. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/ dispositivo para evitar danos provocados pela terpidação.
- 11) Qualquer tipo de reparação deve ser sempre efectuado por pessoal sido de alguma forma danificada, na eventualidade de líquido ter sido derramado ou objectos terem caído para dentro do dispositivo; no caso da unidade ter estado exposta à chuva ou à humidade; se esta não qualificado. É necessária uma reparação sempre que a unidade tiver funcionar normalmente, ou se tiver caído.
- 12) Não obstrua as entradas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

EVAHNIKA

ΣέΝΔΕΣΗ

Τα ηχεία MONITOR 1C μπορούν να παράγουν ιδιαίτερα ακραίες εντάσεις ήχου. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η υψηλή ηχητική πίεση δεν κουράζει μόνο γρήγορα την ακοή σας, αλλά μπορεί επίσης να της προκαλέσει μόνιμες βλάβες. Sep.

πριν πραγματοποιήσετε τις συνδέσεις. Χρησιμοποιήστε καλώδιο ηχείων με διάμετρο έως 4 mm. Απενεργοποιήστε τον ενισχυτή,

συνδέσεων στην πίσω πλευρά του ηχείου και ωθήστε τα ενισχυτή, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα. Ανοίξτε τα κλιπ απογυμνωμένα άκρα του καλωδίου ηχείων στους ανάλογους πόλους των ελεύθερων ανοιγμάτων. Απελευθερώστε τα κλιπ. ώστε να Εκτελέστε τη διαδικασία καλωδίωσης του ΜΟΝΙΤΟR 1C με τον εφαρμόσουν στα άκρα του καλωδίου. Εκτελέστε τη διαδικασία καλωδίωσης του δεύτερου ηχείου σύμφωνα με την ίδια διάταξη.

- των ηχείων δεν έρχονται σε επαφή με το απογυμνωμένο άκρο ενός άλλου καλωδίου ηχείου, με άλλες συνδέσεις Βεβαιωθείτε όπ τα απογυμνωμένα άκρα των καλω-δίων ηχείων ή με τα μεταλλικά τμήματα του ενισχυτή. <u>~</u>
- λειτουργία των ηχείων υψηλών συχνοτήτων. Μειώστε προστασίας ενδέχεται να διακόψει προσωρινά τη την ένταση του ήχου, ώστε να ενεργοποιηθούν αυτόματα δεν υπάρχει κάποια βλάβη. Εάν έχετε προβεί σας σε Εάν το MONITOR 1C λειτουργεί συνεχώς στην περιοχή της μέγιστης ισχύος εισόδου, το ενσωματωμένο κύκλωμα τα ηχεία υψηλών συχνοτήτων. Σε αυτήν την περίπτωση αύξηση των υψηλών συχνοτήτων του ενισχυπή σας, τότε το κύκλωμα προστασίας θα διακόψει τη λειτουργία ακόμη και σε χαμηλότερη συνολική στάθμη έντασης ήχου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες.
- 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες.
- 3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- 4) Τηρήστε όλες τις οδηγίες.
- 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Τ) Πριν τοποθετήσετε τα ηχεία σας, πρέπει πάντα να ελέγχετε αν είναι πραγματικά σταθερό το υπέδαφος. Το δάπεδο που δονείται εύκολα, είναι πολύ ασταθές για το στοίβαγμα των ηχείων, γι' αυτό 6) Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί. τοποθετείτε τα ηχεία μόνο σε σταθερό, επίπεδο υπέδαφος.
- 8) Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως
 π. χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή λοιπές συσκευές (ακόμη και ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα.
- 9) Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά πρόσθετα εξαρτήματα/ αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή
- βάση, τρίποδο, βραχίονα ή πάγκο που προβλέπεται από τον μετακινείτε το συγκρότημα καροτσάκι/συσκευή, για να αποφύγετε 10) Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με καροτσάκι, κατασκευαστή ή που διατίθεται μαζί με τη συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν τυχόν τραυμα-τισμούς λόγω εμποδίων.
- 11) Για τις εργασίες επισκευής πρέπει οπωσδήποτε να προφοδοσίας ή το φις, εάν πέσουν υγρά ή ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η μονάδα εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν απευθύνεστε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Σέρβις απαιτείται όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά, όπως π.χ. ζημιά στο καλώδιο λειτουργεί σωστά ή πέσει στο έδαφος.
 - 12) Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

日本語版

接続

MONITOR 1C は極度に高い音量を出すことが出来ます。高い音にでの使用によって一時的、または恒久的な聴覚障害をきたす場合がありますので、適切な音量での使用を割しががけてください。 <u>₩</u>

接続を行う前に必ずアンプをミュートしてください。接続には直径 4mm (AWG 6) 程度のスピーカーケーブルを使用してくだ

図で示されたようにMONITOR IC をアンプと接続します。そのためには、まずスピーカーの背面部にある端子の留め金を押し、ここにスピーカーゲーブルの端中を極性に注意しながら正しく接続します。留め金を再び継しケーブルを固定します。 2台目のスピーカーも同様にして接続してください。

- 森のワイヤ端末が、他のスピーカーケーブルやスピーカー接続、アンブの銀部に触れないようにお気をつけ下さい。 2
- MONITOR 1C スピーカーを出力限界までドライブさせると、内蔵された保護回路が一時的にツィータを使用不能にします。ツィータを再び作動させるためには音量を下げてください。この場合、ツィータが改障することはありません。アンプのトレブルを上げると、全体の音量がそれほど高くなくとも保護回路が作動してしまうことがあります。 <u>~</u>

安全にお使いいただくため

取扱説明書を通してご覧ください。

取扱説明書を大切に保管してください。

警告に従ってください。

本機を水の近くで使用しないでください。

お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。

本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所 に設置してください。

本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。

カート スタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみる方使がください。カートを使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分二注意ください。

職派コードまたはブラグが損傷した場合、本気内部に異物や水が入った場合、雨や水分で流れた場合、本機が正しく作動しない場合、もしくは本機を落下させてしまった場合は、当社指定のサービス技術者に修理をご依頼ください。 ボックスを設置する前に床がボックスの重さに耐えられるかど うかを必ず確認してください。ステージ構造物等の振動しやす い床面はボックスの積み重ねの際に不安定な場合があります。 ボックスは必ず、平坦かつ丈夫な土台の上に設置してくださ い。

§ 1 WARRANTY CARD/ONLINE REGISTRATION

WARRANTY

.⊑ To be protected by the extended warranty, the buyer must complete and return the enclosed warranty card within 14 days of the date of accordance with the conditions stipulated in §3. Failure to return the daims. Based on the conditions herein, the buyer may also choose to use the online registration option via the Internet (www.behringer.com card in due time (date as per postmark) will void any extended warranty purchase to BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, or www.behringer.de)

BEHRINGER Japan*) warrants the mechanical and electronic components of one (1) year* from the original date of purchase, in accordance with the warranty regulations described below. If the product shows any defects within the specified warranty period that are not excluded from this warranty as described under § 4, BEHRINGER shall, at its discretion, either replace or repair the product using suitable new or reconditioned parts. In the case that BEHRINGER (BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH including all BEHRINGER subsidiaries listed on the enclosed page, except of this product to be free of defects in material and workmanship for a period other parts are used which constitute an improvement, BEHRINGER may, at its discretion, charge the customer for the additional cost of these parts.

2. If the warranty claim proves to be justified, the product will be returned to the user freight prepaid.

3. Warranty claims other than those indicated above are expressly

§ 3 RETURN AUTHORIZATION NUMBER

must call BEHRINGER (see enclosed list) during normal business hours BEFORE returning the product. All inquiries must be 1. To obtain warranty service, the buyer (or his authorized dealer) accompanied by a description of the problem. BEHRINGER will then issue a return authorization number.

2. Subsequently, the product must be returned in its original shipping carton, together with the return authorization number to the address indicated by BEHRINGER.

Shipments without freight prepaid will not be accepted.

§ 4 WARRANTY REGULATIONS

1. Warranty services will be furnished only if the product is accompanied by a copy of the original retail dealer's invoice. Any product deemed eligible for repair or replacement under the terms of this warranty will be repaired or replaced.

in any country which is not the country for which the product was originally developed and manufactured, this modification/adaptation shall not be not cover any such modification/adaptation, irrespective of whether it considered a defect in materials or workmanship. The warranty does was carried out properly or not. Under the terms of this warranty, BEHRINGER shall not be held responsible for any cost resulting from 2. If the product needs to be modified or adapted in order to comply with applicable technical or safety standards on a national or local level, such a modification/adaptation

excluded from this warranty, in particular, if caused by improper handling of the product by the user. This also applies to defects caused by normal 3. Free inspections and maintenance/repair work are expressly wear and tear, in particular, of faders, crossfaders, potentiometers, keys/buttons, guitar strings, tubes and similar parts. 4. Damages/defects caused by the following conditions are not covered by this warranty:

- improper handling, neglect or failure to operate the unit in compliance with the instructions given in BEHRINGER user or service manuals. 4
- connection or operation of the unit in any way that does not comply with the technical or safety regulations applicable in the country where the product is used. 4
- damages/defects caused by force majeure or any other condition that is beyond the control of BEHRINGER.

Any repair or opening of the unit carried out by unauthorized personnel (user included) will void the warranty. 6. If an inspection of the product by BEHRINGER shows that the defect in question is not covered by the warranty, the inspection costs are payable by the customer. 7. Products which do not meet the terms of this warranty will be repaired exclusively at the buyer's expense. BEHRINGER will inform repair order within 6 weeks after notification, BEHRINGER will return the unit C.O.D. with a separate invoice for freight and packing. Such costs will also be invoiced separately when the buyer has sent in a the buyer of any such circumstance. If the buyer fails to submit a written written repair order.

§ 5 WARRANTY TRANSFERABILITY

purchase this product. No other person (retail dealer, etc.) shall be This warranty is extended exclusively to the original buyer (customer of retail dealer) and is not transferable to anyone who may subsequently entitled to give any warranty promise on behalf of BEHRINGER.

§ 6 CLAIM FOR DAMAGES

Failure of BEHRINGER to provide proper warranty service shall not entitle the buyer to claim (consequential) damages. In no event shall the liability of BEHRINGER exceed the invoiced value of the product.

§ 7 OTHER WARRANTY RIGHTS AND NATIONAL LAW

 This warranty does not exclude or limit the buyer's statutory rights provided by national law, in particular, any such rights against the seller that arise from a legally effective purchase contract. 2. The warranty regulations mentioned herein are applicable unless they constitute an infringement of national warranty law. * Customers in Japan are to send the Product's warranty card together with the Product when sending it for repair or replacement. Customers in the European Union please contact BEHRINGER Germany Support for further details. Technical specifications and appearance subject to change without notice. The information contained herein is correct at the time of printing. The names of companies, institutions or publications pictured or mentioned and their respective logos are registered trademarks of their respective photograph or statement contained herein. Colors and specifications depicted may vary slightly from product. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording of any kind, for any purpose, without the BEHRINGER® accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description, owners. Their use neither constitutes a claim of the trademarks by BEHRINGER® nor affiliation of the trademark owners with BEHRINGER® express written permission of BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER® is a registered trademark. ALL RIGHTS RESERVED

2004 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, Germany

Tel. +49215492060, Fax +49215492064903